



西屋吸油烟机CXW-260-TA02

安装使用说明书

非常感谢您使用西屋吸油烟机



请在使用前仔细阅读本说明书并妥善保管



西屋厨卫科技(广东)有限公司
佛山市顺德区容桂红星居委会文明西路42号领德大厦503号D区
西屋厨卫服务热线: 400-830-0136



微信扫一扫，西屋服务到

产品保修卡

用户姓名		电话		邮编	
通讯地址					
产品型号		机身编码		购买时间	
购买商店				发票号码	
用途	家庭用 <input type="checkbox"/>		商用 <input type="checkbox"/>		
维修记录					

注意事项:

1. 本产品整机保修一年（不包括耗材），自购买之日，经检验确属产品质量而造成故障的，可凭相关购买凭证及检测资料得到免费维修。
2. 属下列情况之一的，不属于保修范围，但可实行收费维修：
 - ① 未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)。
 - ② 照明灯具及烟管等耗材不属保修范畴，本公司负责提供技术支持，按市场价格进行有偿服务；
 - ③ 因使用、保管、搬运不当造成损坏的；
 - ④ 使用环境不符合产品要求造成故障的；
 - ⑤ 非本公司授权服务单位或个人安装、维修造成损坏的；
 - ⑥ 因不可抗因素，如火灾、地震等，造成损坏或故障的；
 - ⑦ 其它非产品制造质量问题造成损坏的。

目 录

一、装箱清单	1
二、外形尺寸	1
三、技术参数表	2
四、功能与特点	2
五、认识您的吸油烟机	3
六、安装方法	3-4
七、使用方法	5-6
八、特别注意事项	6
九、维护及保养	7
十、常见故障及维修方法	8
十一、售后服务	9
十二、有害物质含量表	10
十三、产品保修卡	11

感谢您选购西屋吸油烟机。本公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

装箱清单

名称	数量	名称	数量
《安装使用说明书》	1本	木螺钉ST5X50	5颗
吸油烟机	1台	限位螺钉M4×20	2颗
挂板	1件	出风口组件	1套
油杯	1只	安装支架	1件
排烟管 Φ170X1.5米	1根	螺钉M4×8	2颗
塑料膨胀管Φ10X50	5颗		

外形尺寸

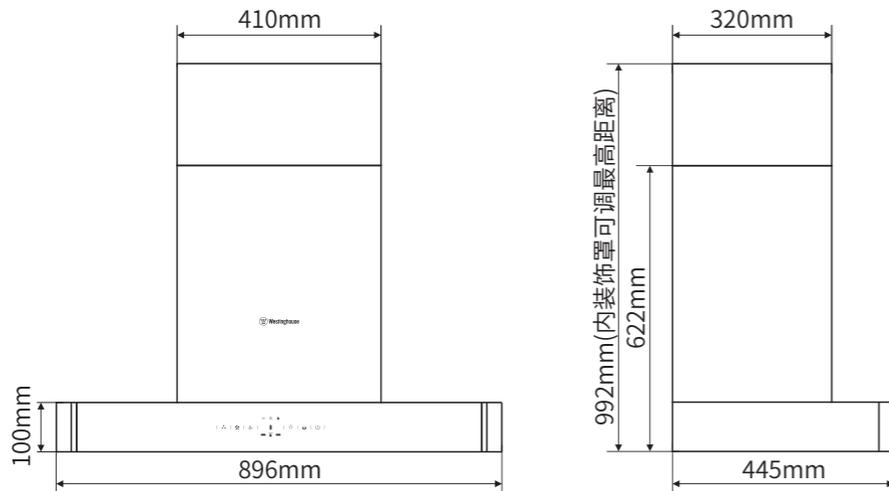


图1 CXW-260-TA02吸油烟机外形尺寸图

有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物 质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金原材料	○	○	×	×	○	○
五金电镀件	×	○	×	×	○	○
五金喷涂件	×	○	○	×	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	×	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○
玻璃及亚克力制品	×	○	○	×	○	○
灯组件	×	○	○	×	○	○
控制系统	×	○	○	×	○	○
电机	×	○	○	×	○	○
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○
未注明电器件	×	○	○	○	○	○
安装附件	×	○	×	○	○	○
螺钉螺栓等紧固件	×	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

- 1.以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。
- 2.表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。
- 3.表中未列明的，本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有害物质。

温馨提示：

为保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

售后服务

您的吸油烟机若有异常不能正常使用时，请您与本公司指定的特约维修部或本公司驻各地区服务中心联系，我们将会热情地为您服务，多谢您的合作！

附：电气原理图(线路如有更改，恕不另行通知!)

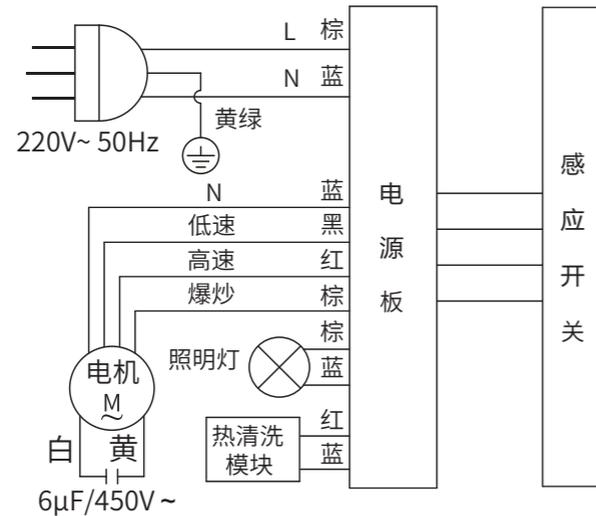


图4 CXW-260-TA02吸油烟机电气原理图

技术参数表

产品型号	CXW-260-TA02	瞬时气味降低度	50%
额定电压	220V~ / 50Hz	油脂分离度	91%
主电机额定输入功率	260W	待机功率	≤2.0W
最大照明功率	2WX1	关机功率	≤1.0W
整机额定输入总功率	262W	全压效率	≥23%
热清洗功率	50W	能效等级	1级
风量	18m ³ /min	产品外形尺寸	长896X宽445X高622mm
风压	300Pa	包装外形尺寸	长1000X宽695X高545mm
最大静压	400Pa	执行标准	GB 4706.1 GB 4706.28 GB/T 17713 GB 29539
噪声	68dB (A声功率级)		
常态气味降低度	97%		


注：1. 风量实测值与明示值的允许差不应超过明示值的-10%；
2. 噪声实测值与明示值的允许差不应超过+3dB；
3. 爆炒风量可达20m³/min。

功能与特点

- 强吸力** 巧妙利用离心式叶轮的高速运转产生强力旋升气流，形成强劲吸力，风量优于国家标准，确保有效吸排油烟。
- 低噪音** 优秀的空气动力系统设计，采用高品质滚珠轴承的电机与精工制作的叶轮，确保吸油烟机运行更平稳，噪音更低。
- 新颖外观设计** 运用现代工业造型设计理论与人机工程学原理设计而成的不锈钢集烟罩，立体感强，尽显高贵豪华品质。
- 黑色钢化玻璃整流板** 清洗便捷，有效保证吸油烟机滤除油烟，使您的厨房无烟味又清洁。
- 使用安全可靠** 采用高品质的触摸感应开关、可复位的电机超温保护装置，使用更加安全可靠。
- 安全节能的照明系统尽显潮流** 使用直流12V的安全特低电压、功率仅2W的照明灯，既安全又节能，光线明亮，且发热量较低。

认识您的吸油烟机

吸油烟机部件名称

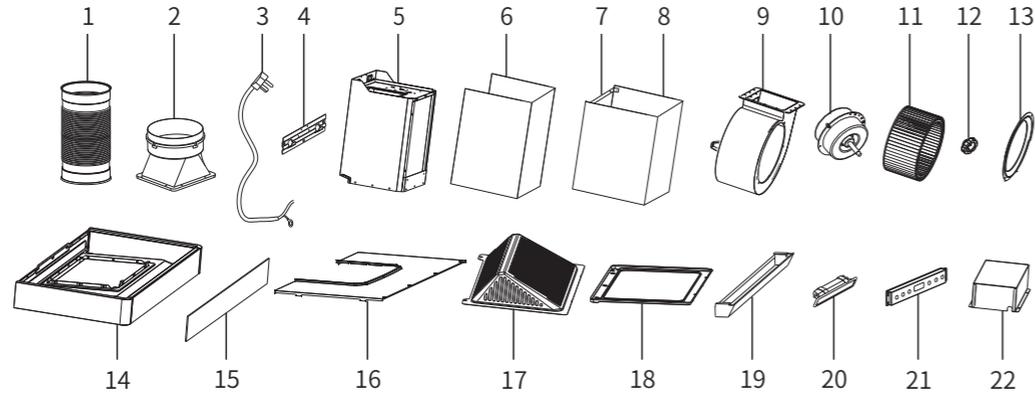

- (1)排烟管 (2)出风口组件 (3)电源线 (4)挂板 (5)主箱体 (6)装饰罩 (7)安装支架 (8)内装饰罩 (9)蜗壳 (10)电机 (11)叶轮 (12)锁紧螺母 (13)导风圈 (14)集烟罩 (15)玻璃面板 (16)集烟腔盖板 (17)油网 (18)导油环 (19)油杯 (20)照明灯 (21)开关组件 (22)电源盒盖

图2 CXW-260-TA02吸油烟机结构示意图

安装方法

1. 安装时的注意事项

- ①安装吸油烟机时，木螺钉不要与建筑物内的钢筋接触。
- ②使用灶具的宽度不宜大于吸油烟机的宽度。
- ③西屋产品必须由我公司授权的安装、维修服务进行安装、维修，否则对因安装、维修而导致的事故，我公司概不负责。

2. 安装前的准备和确认

① 安装面强度的确认

安装面要有足够的支承强度，能承受吸油烟机自身的重量。

② 安装高度的确定

如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离应为650mm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。

3. 确定墙上排气孔的位置

吸油烟机的出风口到墙上排气孔的距离不应太长，以小于1.5m为宜。墙上排气孔离地的垂直距离应不低于2.5m。

常见故障和维修方法

如您在使用吸油烟机过程中发生异常现象，应立即停止使用并拔下电源插头进行故障诊断。非专业人员严禁对本机进行拆卸检修。

常见的故障诊断流程如下：

常见故障	故障原因	处理方法
灯不亮，电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
	熔断器熔断	更换熔断器
	家中无供电	等待家中供电正常后再试
灯不亮，电机转动	照明灯已坏	更换照明灯组件
	照明灯的变压器损坏	修理或更换
	电源板、开关故障	修理或更换
灯亮，电机不转动	电机超温保护动作	修理或更换
	电容烧坏	更换电容
	电机烧坏	更换电机
	电源板、开关故障	修理或更换
机体剧烈振动，噪声增大	查看吸油烟机悬挂是否牢固	挂牢吸油烟机
	连接件固定螺钉是否松脱	拧紧螺钉
	蜗壳固定螺钉是否松动	拧紧螺钉
	电机固定螺钉是否松脱	拧紧螺钉
	叶轮安装是否到位	安装到位
	叶轮受损或丢失平衡块	更换叶轮
吸力不强	安装高度过高	调整至合适高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度开门、窗
	导风管过长，转弯太多	按说明书要求安装
	室外风力太大	非技术故障
手摸外壳感到微麻	室内较潮湿再加上外壳没有良好接地	确保插座接地良好

维护与保养

为发挥本机最佳性能,延长其使用寿命,应注意经常保养。

- ◆良好的性能来自保养,请保养好您的器具。
 - ◆维护保养前务必切断电源(握住插头而拔)。
 - ◆维护保养时,请戴手套,以防器具的制作快口划伤。
 - ◆建议一周清理一次油杯,具体情况按您使用吸油烟机的频率而定。
 - ◆需经常清除油网及机体表面的油污,保持器具清洁、美观。
 - ◆每使用四个月需清洗导风圈一次,以保证器具吸烟排气效果良好。
 - ◆每年需全面维护保养一次,清除各部位油污,确保器具良好性能。
- 7.CXW-260-TA02吸油烟机拆卸时的注意事项(由专业人士进行)。

◆部件的拆卸

- ①拆卸部件时,请轻放轻拿,以免部件变形或损伤。
- ②两手分别握住油杯的两端,水平拉出油杯,并倒掉油杯里面的油,再放入清洗的溶液中进行浸泡。(7.1)
- ③将油杯拿下,拧下止动螺钉,将主机从墙面挂钩上取下。(7.2)
- ④拧下主箱体后背板螺钉,取下固定式装饰罩。(7.3)
- ⑤拧下箱体盖板螺钉(7.4),取下箱体盖板,拧下导风圈螺钉,取下导风圈,再顺时针旋下锁紧螺母取下叶轮(7.5)并放入清洗的溶液中进行浸泡。
- ⑥按叶轮帽上的箭头指示方向旋下叶轮帽,再取出叶轮放入清洗的溶液中进行浸泡。(7.5)
- ⑦保养完毕后,按上述相反步骤装好各部件。

◆开关组件的拆卸





用十字螺丝刀拧下装饰罩的4颗螺钉,取下装饰罩,再拧下固定外壳上板的6颗螺钉,取下外壳上板(7.6);然后拔出对插连接件,再从集烟罩内部将固定玻璃组件的4颗螺钉旋出,取下玻璃面板组件,再拧下固定开关组件的4颗螺钉,即可取出开关组件。(7.7)

◆照明灯的拆卸

用一字螺丝刀或小刀对准灯左右两端与集烟罩的间隙,轻轻撬出照明灯,拔出对插连接件,即可取下照明灯。(7.8)

◆部件的清洗

- ①部件清洗时请使用中性洗涤剂 and 软布、软刷,禁止使用有机溶剂。
- ②最好浸泡30分钟后再清洗,清洗时应避免部件变形或损伤。
- ③部件清洁后,请用清水冲洗,并用软布擦干。
- ④电气部件请用干软布、软刷清扫,严禁用水或洗涤剂清洗。

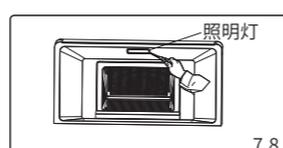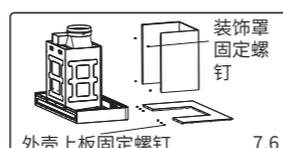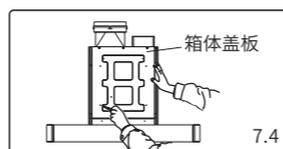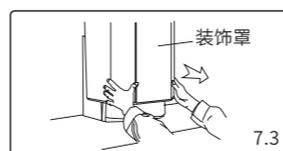

安装方法

4. 安装示意图:

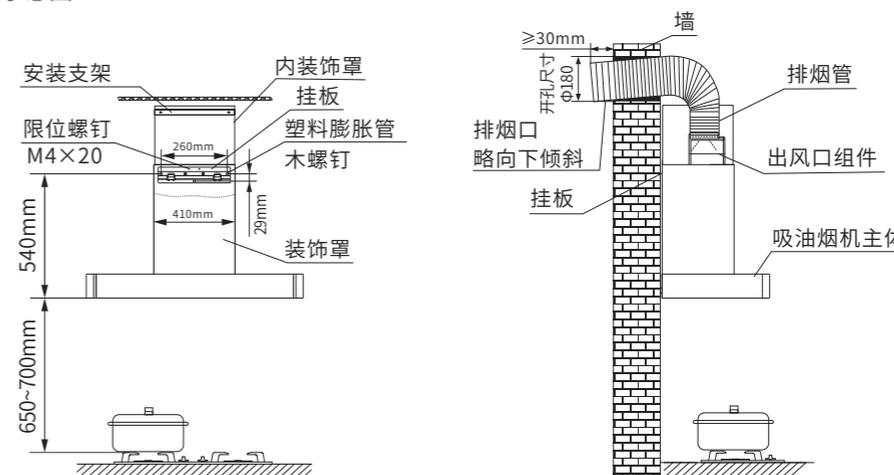


图3 CXW-260-TA02吸油烟机安装示意图

- ①安装挂板:按图3所示尺寸,在坚实的墙面上根据挂板上的孔距准确确定3个水平安装孔的位置(机体安装后保持水平,以免使用时油杯倾斜而使油污溢出)。在孔位置上分别钻出一个直径为10mm的孔,孔深为50mm至60mm,牢固埋设3颗直径为10mm的塑料膨胀管,然后将3颗ST5×50mm木螺钉旋入塑料膨胀管紧固挂板。
- ②安装出风口组件:卸下主箱体顶部出风口处十字槽盘头螺钉,然后对好出风口组件的孔位,分别用卸下的螺钉将出风口组件紧固在箱体上。
- ③卸下出风口组件上的卡环,将其嵌套在排烟管接头上,再对齐出风口组件上的卡扣处按下卡环至底即可紧固排烟管。
- ④将整机托起,主箱体背面的挂孔对准挂板上的挂钩挂稳,然后将配件袋里的2颗M4×20十字槽扁圆头螺钉固定在挂板上的限位孔中,以有效防止吸油烟机意外跌落。
- ⑤安装油杯:将油杯对准导油环底部的卡钩,轻轻水平向内推至限位位置即可固定好油杯。
- ⑥将排烟管一端固定在出风口座上,弯曲角度以大于120度为宜;另一端引至户外至少30mm,墙面开孔尺寸为Φ180,排烟管折弯尽量少(一般一个)弯曲角度,室外的出口应略低于室内,以防油污回流。如有公共烟道,为了不影响整机性能,应配套与排烟管内径等等的公共烟道止逆阀。(如图3所示)
- ⑦如需安装内装饰罩,按实际需要内装饰罩拉至适当高度,再参考安装油烟机挂板的方法钻出2个孔,牢固埋设2颗直径为10mm的塑料膨胀管,然后将2颗ST5×50mm木螺钉旋入塑料膨胀管紧固安装支架,并用2颗M4×8螺钉将内装饰罩与安装支架固定在一起,确保无任何松动现象。

5. 安装后确认

安装完毕后,检查吸油烟机是否牢固,接通电源进行吸油烟机的试运行,检查吸油烟机的各功能是否正常及机体是否有异常振动,确认无误后方可使用。

使用方法

开关功能



“” — (电源键):

通电状态下，按一下此键，电源指示灯亮，进入待机状态；再按一下此键，电源指示灯熄灭即关机。在电机运转状态下，按此键，此键指示灯持续闪亮，表示进入3分钟延时关机功能，电机自动进入低速运转，3分钟后电机自动停止运转，进入关机状态。

注：若在延时过程中，再次按一下此键，则进入关机状态。延时状态下，如按风速键，风速以相应的转速运转，且退出延时。

“” — (热清洗键):

关机状态下，按一下此键，热清洗键指示灯点亮，热清洗功能开始工作（即加热模块工作10分钟后风机高档工作1分钟），热清洗完成后自动关机。热清洗功能过程中若再按一下此键，即关闭热清洗功能。

“” — (警示指示键):

在热清洗工作时闪烁提醒。

“” — (照明键):

通电状态下，按一下此键，照明灯点亮，再按一下此键，照明灯熄灭。

注：照明灯为独立控制功能，不受其他按键影响。

“” — (爆炒键):

待机状态下，按一下此键，此键指示灯常亮，电机以爆炒风速运行1min；1min后或再次按此键烟机切换为高速运行，高速指示灯亮。若在爆炒状态下，按其他风速键，则烟机退出爆炒状态，风机以相应风速状态运行。

“” — (高速键):

待机状态下，按一下此键，电机进入高速运转，再按一下此键，电机停止运转。

“” — (低速键):

待机状态下，按一下此键，电机进入低速运转，再按一下此键，电机停止运转。

使用方法

“” — (手势控制键):

吸油烟机通电后，手势控制功能自动开启。

左挥（从左向右挥手）：加速，低-高-爆炒-低...循环切换档位。

右挥（从右向左挥手）：减速，爆炒-高-低-爆炒...循环切换档位。

悬停：用手掌悬置在手势功能区域1S，风机停止工作。

手势控制功能关闭和开启：在关机状态下，长按照明键3秒，“叮咚”一声，指示灯闪烁3秒后恢复原指示状态，则手势功能关闭。

如需开启手势功能：1、可断电后重新上电；2、长按照明键3秒，“叮咚”一声，照明指示灯闪烁10秒，手势功能开启，照明指示灯恢复原指示状态。

“” — (手势功能指示灯):

开启手势功能时，功能指示灯点亮，关闭手势功能时，功能指示灯熄灭。

“” — (油杯提示键):

当风机以任意档位运行时间累计满15小时后，此时油杯提示图标长亮，提醒用户倒油。若长按电源键约3秒，蜂鸣器发出“DI”一声长音，计时器自动清零。

特别注意事项

1. 吸油烟机的电源插座必须有可靠的接地线。
2. 更换照明灯或熔断器时，必须先拔掉电源插头，确保安全。
3. 吸油烟机在不工作时如灶具长时间空烧，吸油烟机可能会因受热而发生损坏，请务必运行使用，避免灶具空烧，禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
4. 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
5. 在烹饪时如油锅起火，在盖上锅盖灭火的同时应该立即拔掉吸油烟机的电源插头。如不关掉吸油烟机，会助燃火势，十分危险！
6. 应定期清除导风圈、集烟腔、油杯的油污，必要时还应清除叶轮与蜗壳等部件上的油污和积垢，使吸油烟机保持良好的排烟效果。
7. 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
8. 本吸油烟机属家用电器，不适用于工业、商业用途，避免在特殊环境下使用。
9. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
10. 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。
11. 若遇到燃气泄漏时，切勿使用吸油烟机，否则会有引起火灾的危险。
12. 长时间不使用吸油烟机时，请拔掉电源插头或关闭插座上的开关。
13. 必须遵守排放气体的相关法规。