


西屋智能洁身器安装使用说明书

PRODUCT MANUAL




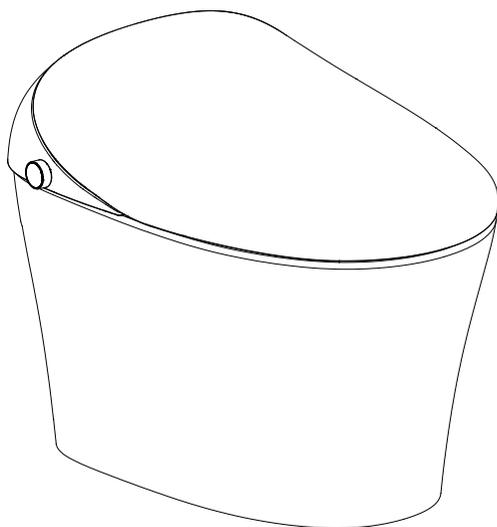


产品以实物为准


感谢您购买本产品,使用前请认真阅读本说明书内容,本产品仅限大陆地区销售使用。

一、材料清单	01
二、部件名称	02
三、技术规格	03
四、技术图纸和电源连接建议	04
五、安全措施	05-08
六、安装前	09
七、施工要点及各部名称	10
八、安装	10-15
九、遥控器概述	16
十、旋钮说明及操作	17
十一、臀部清洗及女性操作	18
十二、水温设定	18
十三、水压设定	19
十四、喷嘴位置调节(在清洗模式下)	19
十五、座圈温度设定	20
十六、暖风设定	21
十七、ECO节能环保省电模式和光感夜灯设定	22
十八、喷嘴自动清洗模式/冲刷设定	23
十九、长时间未使用处理方式	24
二十、清洁保养	25
二十一、喷嘴及刷圈喷头清洁	26
二十二、清洗过滤网及更换过滤器	27
二十三、清洗内置过滤器	28
二十四、更换活性炭	29
二十五、更换干电池	30
二十六、故障检修	31-33
二十七、电子电气有害物质限制指示表	34

一、材料清单

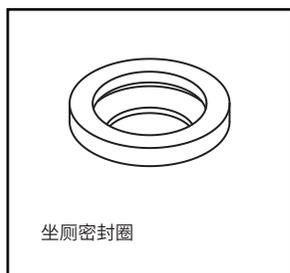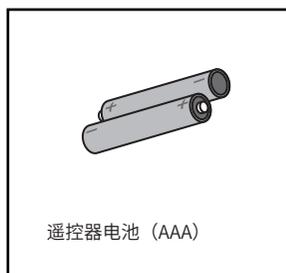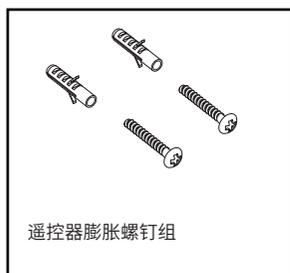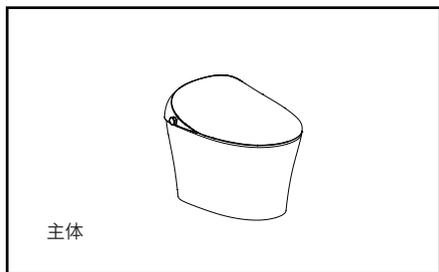

二、部件名称

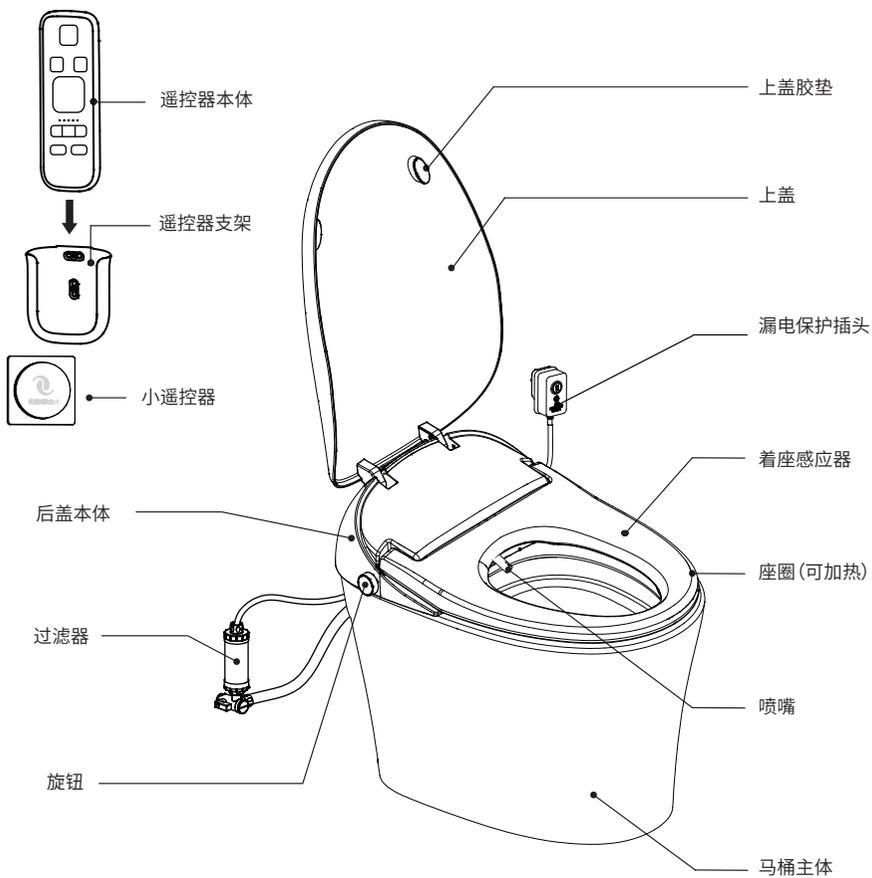



三、技术规格

名称		智能坐便器			
型号		WHJ-H1-3/WHJ-H1	WHJ-H2-3/WHJ-H2	WHJ-H3-3/WHJ-H3	
技术规格	清洗	臀洗		●	
		女性清洗		●	
		移动按摩清洗		●	
		水压控制		5档设定	
		水温控制		5档设定	
		喷嘴位置调节		5档设定	
	空气清新和暖风	除臭		●	
		暖风		●	
		暖风温度控制		3档设定	
	座圈和上盖	座圈加热控制		5档设定	
		座圈和上盖和盖缓降控制		●	
	感应器	座圈使用感应器		●	
	其他	遥控器		●	
		光感夜灯		●	
	清洁卫生	抗菌喷嘴		●	
		喷嘴自动清洗模式		●	
		不锈钢喷杆		●	
	节能环保	节能设置		●	
	冲刷	遥控冲刷		●	
		全自动冲刷		●	
		手动冲刷		●	
	额定电压		220V		
	额定频率		50Hz		
	额定功率		880W		
	最大输入功率		1300W		
	环境温度		0°C-40°C		
	供水压力/流量		静态0.15MPa-0.75MPa/≥20L/min		
	供水温度		3°C-35°C		
防水等级		IPX4			
冲洗流量		约250-550ml/min (水压0.2MPa时)			
热水	水温	常温-41°C			
	加热器功率	1250W			
加热座圈	表面温度	室温-41°C			
	加热器功率	50W			
暖风	暖风温度	室温-60°C			
	最高风速	≥4m/s			
	暖风功率	160W			
空气净化器	方法	活性炭吸收			
	风量	0.2m ³ /min			
尺寸		666mmx418.5mmx536mm			

说明：额定功率：本产品环境温度23°C±2°C，进水静压0.2 MPa±0.02MPa，进水温度15°C±0.5°C条件下，开启妇洗功能并依次将流量调到最大，座温、水温设置为最高档，按停止后再立即开启妇洗并持续稳定工作一个清洗周期的平均功率。


最大输入功率：本产品环境温度23°C±2°C，进水静压0.2 MPa±0.02MPa，进水温度5°C±1°C条件下，依次将流量、座温、水温设置为最高档后，立即开启妇洗并持续稳定工作一个清洗周期的最大功率。

四、技术图纸和电源连接建议

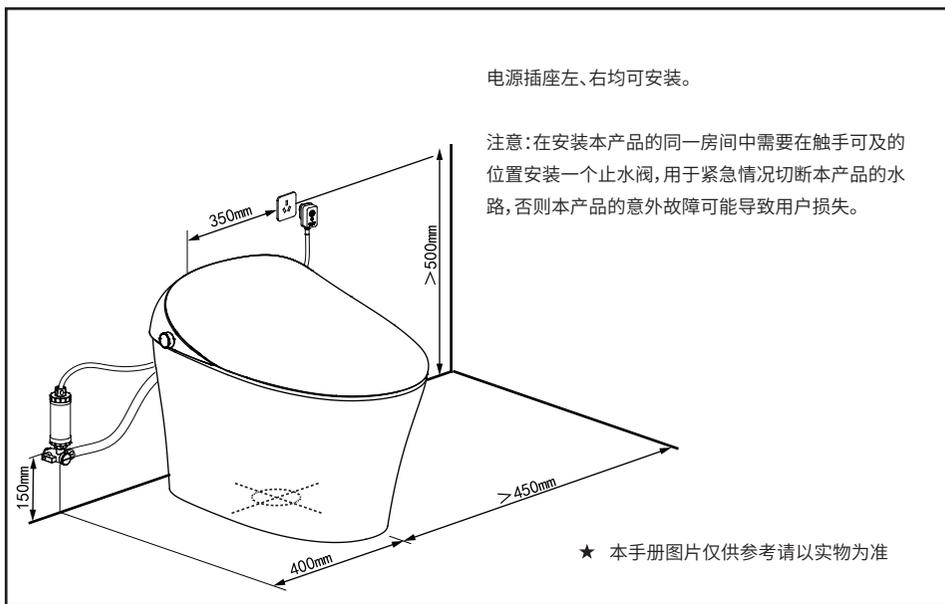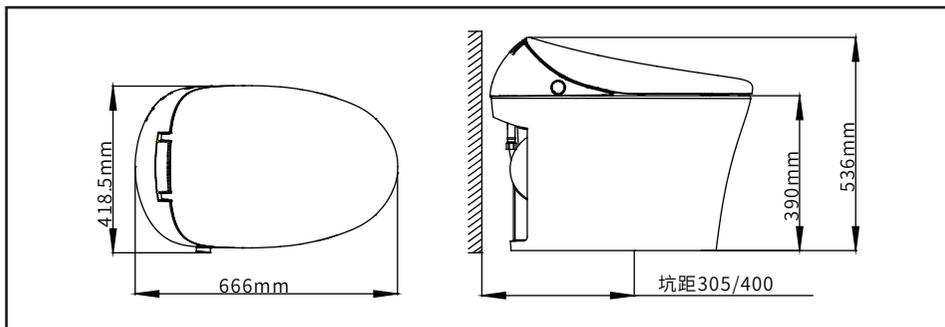


最佳清洁性能说明:本产品获得最大清洁率效果,需将流量、水温调到最高档后,开启臀部清洗功能,调整喷嘴位置到最前段,清洗1分钟后,调整喷嘴位置到最后端,直至冲洗周期结束。


五、安全措施

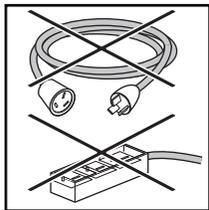


仅可使用220V/50Hz电压，插座切勿负载过大（否则可能导致过热或火灾）。当电源线不够长，请选购制造商生产的专业电源延长线。

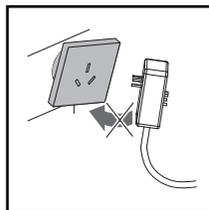


请勿使用松动的电源插座（否则可能导致火灾或触电）。

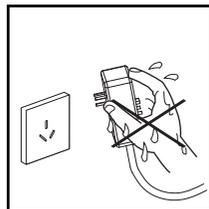

请勿使用弄湿的双手拔插电源插头（否则可能导致火灾或触电）。

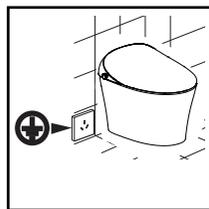


检查接地线是否符合规定的施工方式。三级接地结构必须接地，否则切勿使用该坐便器。（电器插座需要有经验的工作人员来操作，如果地面建设尚未完工，可能会导致断电或漏电。）

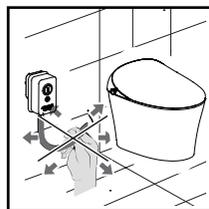

请勿草率处理电源插头/电源线（否则可能导致火灾或触电）。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商维修部或专业人员更换。




请勿将水、清洁剂或尿液溅到电源上。(否则可能触电。)

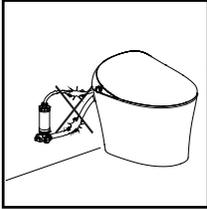

安装时,必须使用随机带的新软管组件,旧软管组件不能重复使用。切勿弯曲或扭曲进水管软管。(否则可能导致漏水或产品性能下降。)




切勿使用工业用水、废水、污水、中水以及海水(这可能会导致炎症或损伤皮肤)。

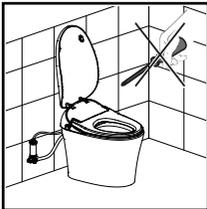


切勿拆卸、修理或重装产品,此操作应由授权代理商或专业维修人员操作。(否则可能导致火灾或漏电。)




切勿将产品在太阳下暴晒。(否则可能导致产品褪色或产品性能不稳定而引发灼伤。)

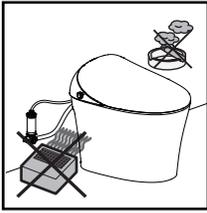

产品旁边切勿放置暖炉或香烟：请勿把烟头等燃烧物体丢进坐便器。(否则可能导致火灾或产品毁坏。)

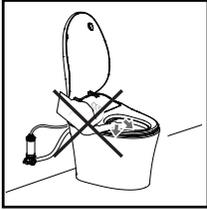


请勿触摸暖风口。(否则可能导致产品损坏或对人体造成烫伤。)

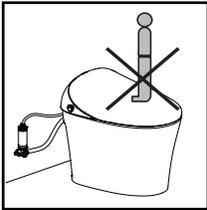

请勿让产品收到撞击,不可踩踏便座、便盖及后盖或放置重物。(否则可能导致产品损坏或对人体造成伤害。)




使用时请勿依靠便盖。(否则可能损坏便盖。)

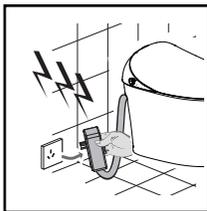


打雷时需拔出电源插头。(否则可能会导致产品故障或损坏。)长时间不使用时拔出电源插头。



去除电源插头上的灰尘和其他颗粒(拔出电源插头,并用干布清洁)。将电源插头彻底插电源插座。

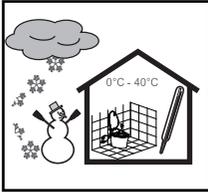

为防止产品管路爆裂,不得将产品安装在有冻结危险的室内,且室内温度不得低于冰点。冬季结冰天气会导致产品冻裂,给用户造成不可预知的损失,产品应采取保暖措施。

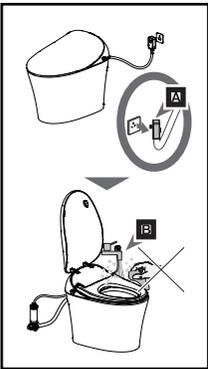

清洗产品前,拔出电源插头。请勿用水直接冲洗产品。(否则可能导致触电。)



使用完的废弃电池属于不可回收垃圾,需丢入不可回收垃圾桶,不可随意丢弃或进行充电、置于火中燃烧等,以免造成危险。

六、安装前

1. 请勿将产品安装在湿度超过90%RH(相对湿度)的房间。建议智能产品使用环境干湿分离,如安装淋浴房或浴帘。
2. 仅可使用指定电源(交流220V)。(其他电源可能会导致产品故障或损坏。)
3. 安装结束前,切勿给产品供水或供电。
4. 电源电压为220V/50Hz,最大功率为1300W。请使用适合该功率的电线和插座。
5. 请将插座放置在墙面上且可适合此产品。请参阅:技术图纸和电源、供水连接建议。
6. 供水水压应为0.15MPa-0.75MPa(1.5kgf/cm²-7.5kgf/cm²),供水量≥20L/min(测量方式,咨询客服)。
7. 供水温度应为3°C-35°C(37.4°F-95°F)。


使用电器产品时,特别当小孩在场时,应采取基本安全措施,包括:

1. 切勿将电器放置在可能掉入或被拉入浴缸或水槽的位置。
2. 切勿将电器放置在水或其他液体中。
3. 若产品掉入水中,请立即切断电源,切勿直接用手触碰。
4. 洗澡时切勿使用。

警告:降低轻度灼伤、触电,火灾或人体损伤等危险。

1. 儿童或病人使用该电器时,请注意使用情况。
2. 切勿将儿童单独留在装有此电器的房间内。儿童不应玩耍器具。
3. 身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人(包括儿童)请预先设置好座圈温度。
4. 该产品仅可使用手册中规定的用途。

七、施工要点及各部名称

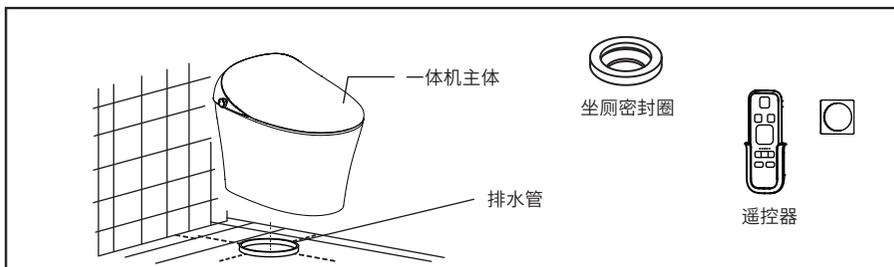


八、安装 (1)




1. 安装球阀开关

在地面标出排水口的中心线, 按坐便器的尺寸, 在墙面的合适位置安装专配球阀开关。

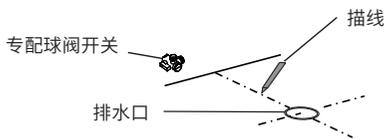


提示: 若墙面已安装旧角阀, 需由专业人员进行更换, 避免因拆卸不当导致球阀无法安装。

2. 安装坐厕密封圈

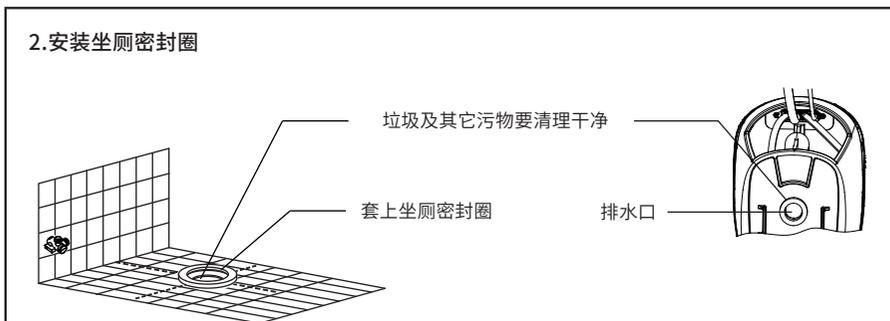

3. 安装便器

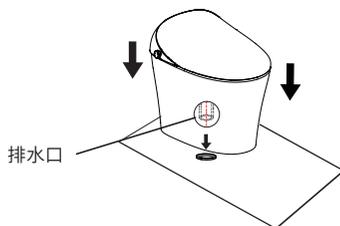

将陶瓷排水口对准PVC排水管,用力下压,至一体机的陶瓷与地面平齐。


注意:安装前请保持地面整洁与干燥。

便器握拿方式




抬时先翻开上盖与座圈;由于一体机比较重,需两人配合握拿。

4. 安装供水软管和过滤器

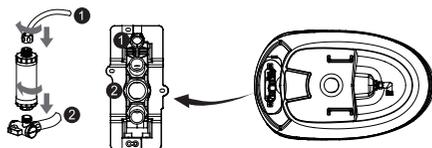

按照图示的数字标识,对应安装好供水软管和过滤器,接入电子盖的用水需接过滤器。


大端(朝向球阀)

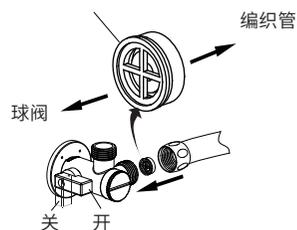



当安装进水压力约大于0.2MPa时,请安装配件包配送的限流片。

5. 舒适使用秘诀

清洁时水或尿液渗入便器下边缘与地面之间的缝隙,容易使地面产生微斑,建议在便器下边缘周围涂上玻璃胶,可以有效防止水或尿液渗入。

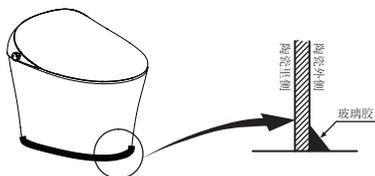


6. 安装遥控器

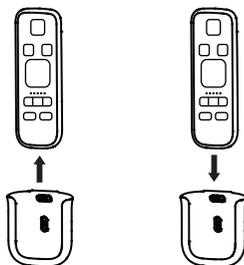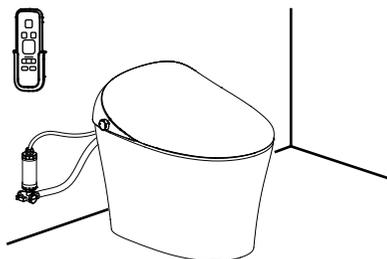


向上滑动, 拔出遥控器


向下滑动, 放回遥控器

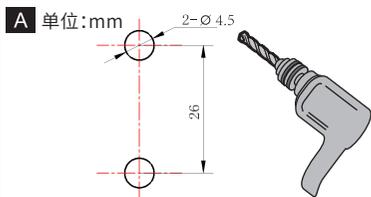


根据图示位置尺寸, 在墙上合适位置钻两个直径为4.5mm的孔, 深度>20mm。

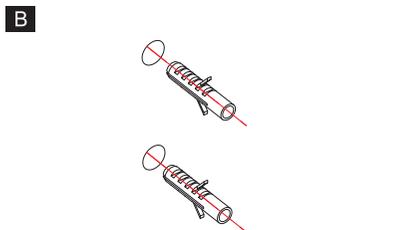

将配件包内的膨胀螺母装入钻好的孔内。

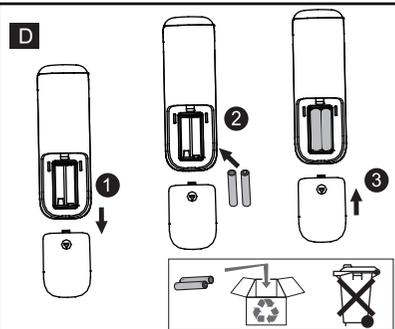


6. 安装遥控器

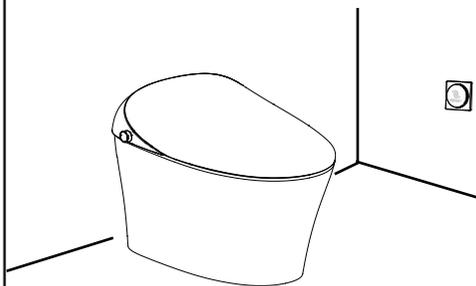


短遥控器固定在墙壁上

A

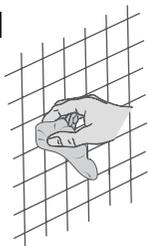

将按照墙面擦拭干净

B

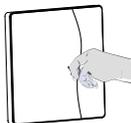

撕下遥控器背部双面胶保护层


C




竖直扣入遥控器支架

D 装遥控器电池


1 用力拔下盖子




2 装上电池



3 扣上盖子




7. 接上电源

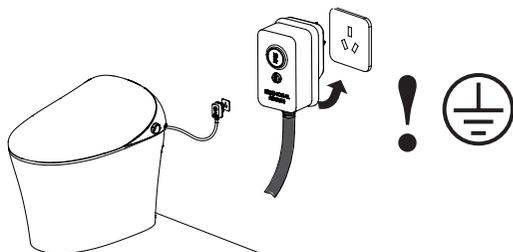

8. 打开角阀开关



调节球阀, 使产品在合适水量下工作。顺时针方向降低水量, 逆时针方向增加水量。

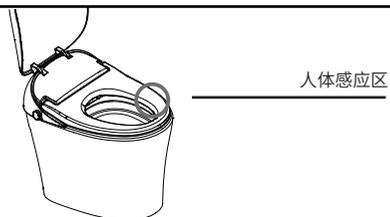


9. 功能测试



用手轻按人体感应位置, 同时按臀洗/妇洗按键, 检查喷嘴是否正常工作。

提示: 1. 开启电源后, 产品会进行自检。

2. 本产品需安装在有地漏且出水顺畅的场所使用。

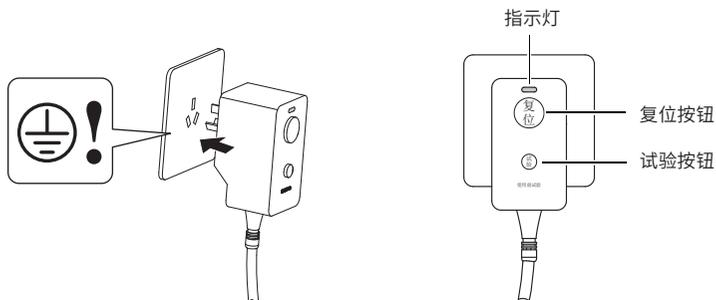


- 1.正常状态下，按下电源插头上的“”按钮，插头指示灯亮起，产品通电开始初始化，进入待机状态；
- 2.按下“”按钮，漏电保护正常时，指示灯关闭，产品断电；
- 3.再按下电源插头上的“”按钮，指示灯亮起，产品恢复供电。



警告

- 1.当开关无法正常工作时，请检查是否有任何漏电情况发生。
- 2.使用任何电器装置时，该产品不能保证漏电保护。同样，该产品不能替代基本安全措施
- 3.切勿将火线直接接地，试验该产品插头的漏电保护功能。
- 4.漏电保护插头仅保护通过该插头与电源连接的产品。使用其它电器装置时，该产品不能保证其它产品的漏电保护；同样，该产品不能替代其它电器基本安全措施。

九、遥控器概述

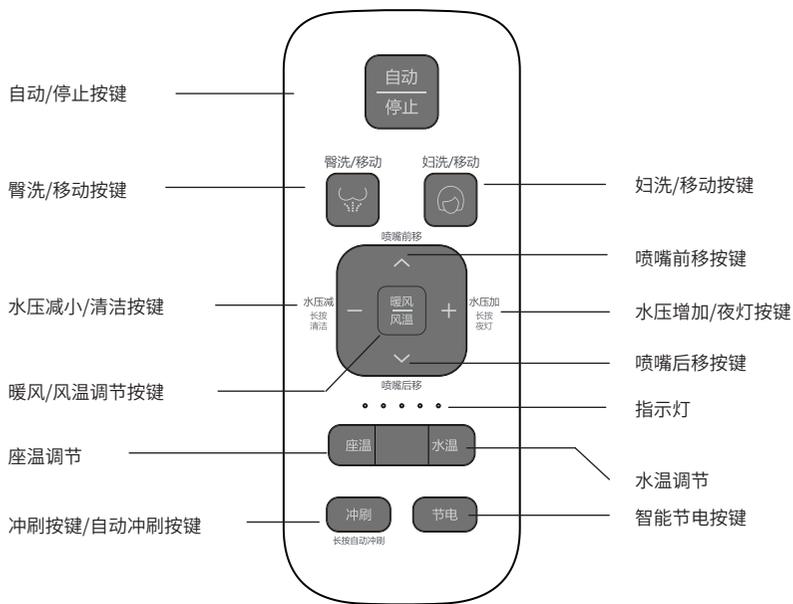

遥控器对码

长按遥控器停止键5秒以上，1、3、5LED灯闪烁开始启动遥控器配对功能，此时松开遥控器停止键，给智能电子盖上电，如果配对成功，则遥控器5个LED长亮3秒熄灭；如果配对失败则1、3、5 LED闪烁30秒后自动停止；如果想中途退出配对可以按停止键退出。


长按停止键

接上电源


长按8秒以上，遥控器进入对码状态，此时主机上电，自动完成对码。

功能：短按：大冲


十、旋钮说明及操作
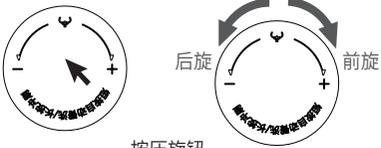
<p>旋钮定义</p> <p>旋钮功能</p>	 <p>按压旋钮</p>
<p>着座状态</p>	<p>单击，启动臀洗+烘干模式，在臀洗状态下，前旋水压增高，后旋降低水压；在烘干状态下，前旋风温升高，后旋降低风温；单击时亮蓝色呼吸灯，臀洗结束熄灭，在启动状态下单击停止运行。</p> <p>长按，启动冲刷。</p>

旋钮指示灯提示

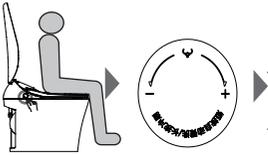	<p>整机处于待机状态下或断电状态时，无指示灯显示</p> <p>整机处于断电状态下进行冲刷时，如电池电量充足，蓝色灯显示</p> <p>整机处于断电状态下进行冲刷时，如电池电量不足，红色灯闪烁</p> <p>整机处于节电状态时，紫色显示</p> <p>整机处于臀洗状态时，蓝色呼吸灯闪烁</p> <p>整机处于妇洗状态下，紫色呼吸灯闪烁</p> <p>整机处于故障报警状态，红色或者蓝色灯闪烁</p> <p>注意：当电池电量不足时请及时更换电池（建议电池长期使用超过1年需要更换电池），以免影响使用。内置电池的更换需使用同规格的干电池（9V，方形电池），不可随意使用其它规格的电池，以免造成不必要的人身财产损失。</p>
--	---


十一、臀部清洗及女性清洗操作

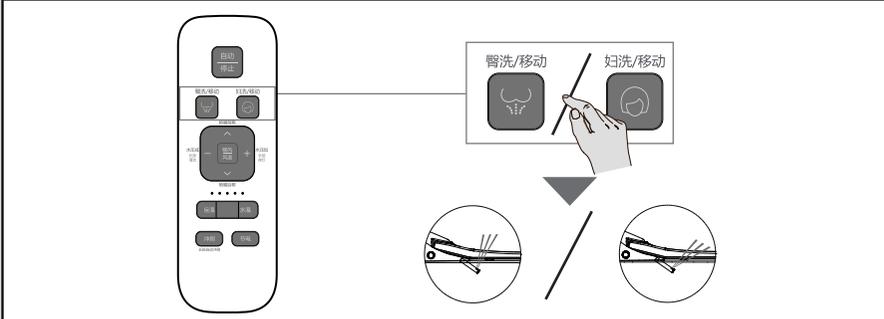

着座状态下，按“臀洗/移动”或“妇洗/移动”键，进入臀洗或妇洗模式；再按进入移动按摩模式；按“停止”键停止工作，3分钟或离座后自动停止。

温馨提示：按“臀洗/移动”或“妇洗/移动”键，喷嘴伸出先固定位置清洗，然后移动清洗，再恢复固定位置清洗。若在固定位置清洗时，按“臀洗/移动”或“妇洗/移动”键，进入移动按摩模式；若在移动清洗时，按“臀洗/移动”或“妇洗/移动”键，进入固定位置清洗模式。

十二、水温设定

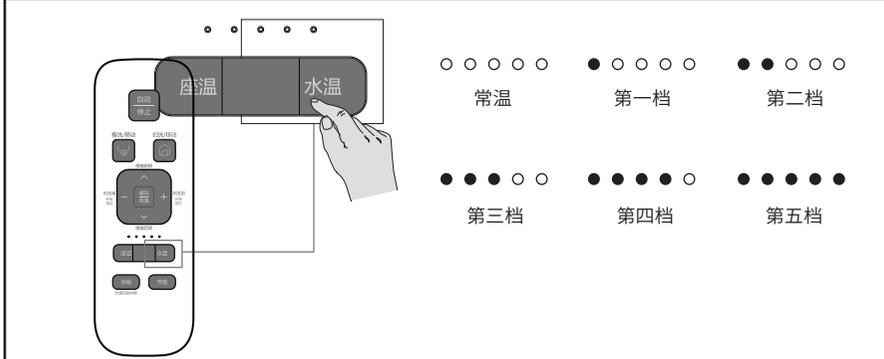

按下水温键，出水温度档位加一档，共五档，各个档位可切换，且对应档位指示灯亮。

十五、座圈温度设定

按一下“座温”键，座温档位加一档，总共五档，各个档位可循环切换，且对应档位指示灯亮。

防烫模式


人体着座180秒后，控制系统开始自动降低温度，防止人被低温烫伤。

自动模式

在着座且未使用臀洗/妇洗/烘干/冲刷自洁情况下，按 **自洁** 键，为进入全自动模式。在着座且已使用臀洗/妇洗/烘干/自洁情况下，按下 **自洁** 键，为停止功能。


全自动模式工作步骤如下：固定位置清洗 → 移动清洗 → 恢复固定位置清洗 → 暖风 → 停止，离座后自动冲刷。

十六、暖风设定

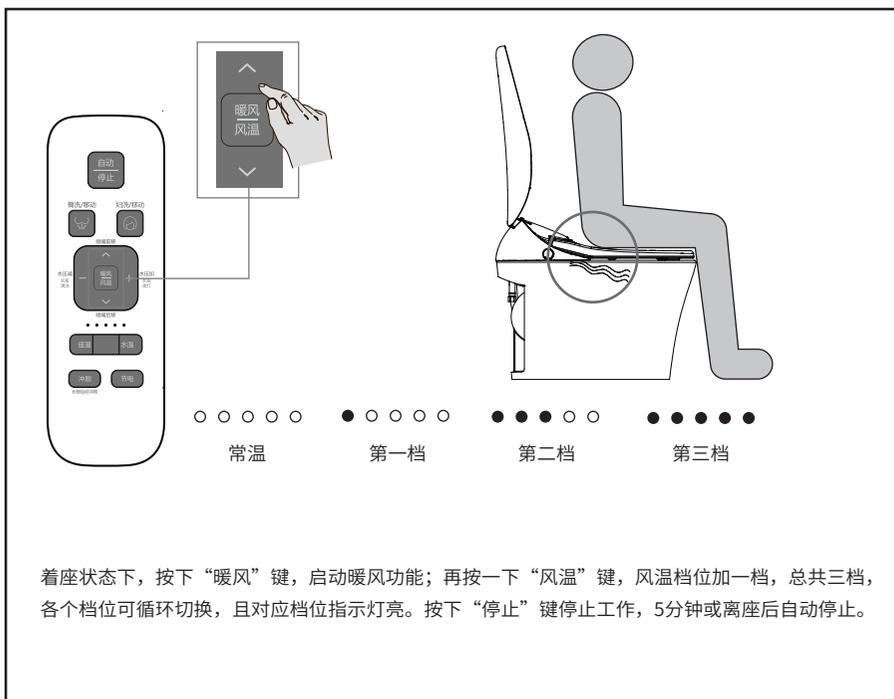


自动除臭

人体坐下后，自动开启除臭，离座20秒后停止。

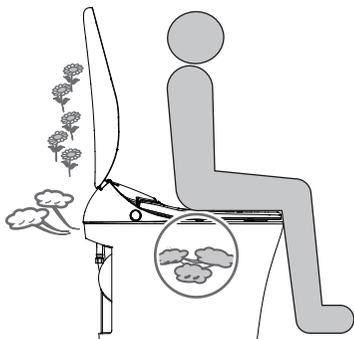


十七、ECO节能环保省电模式和光感夜灯设定

I-ECO节能环保省电模式

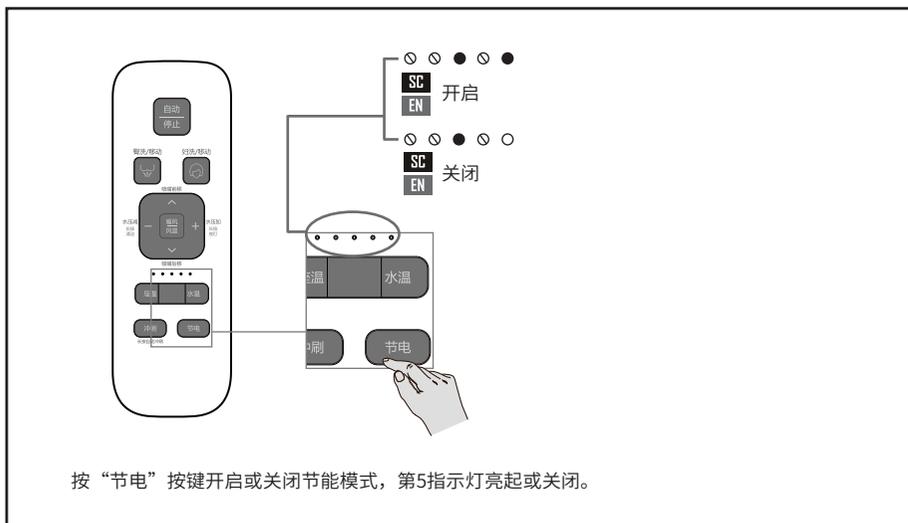

光感夜灯设定

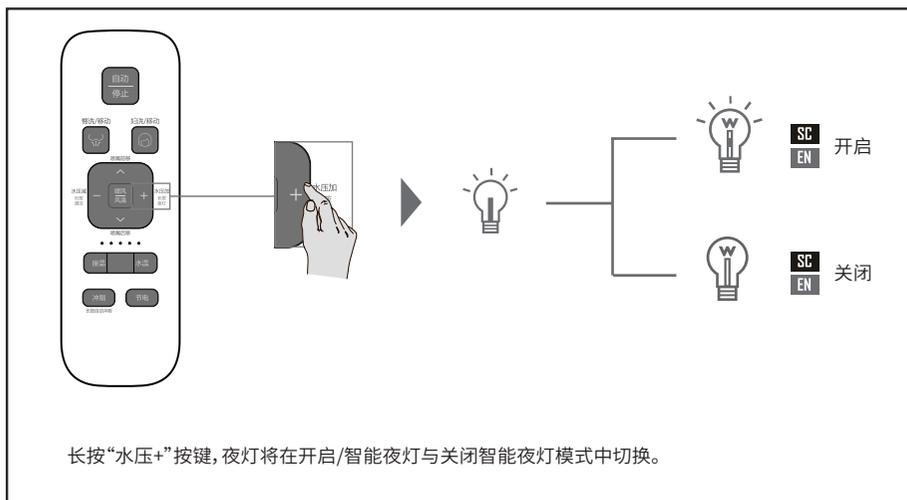


十八、喷嘴自动清洗模式/冲刷设定


喷嘴自动清洗模式




冲刷设定

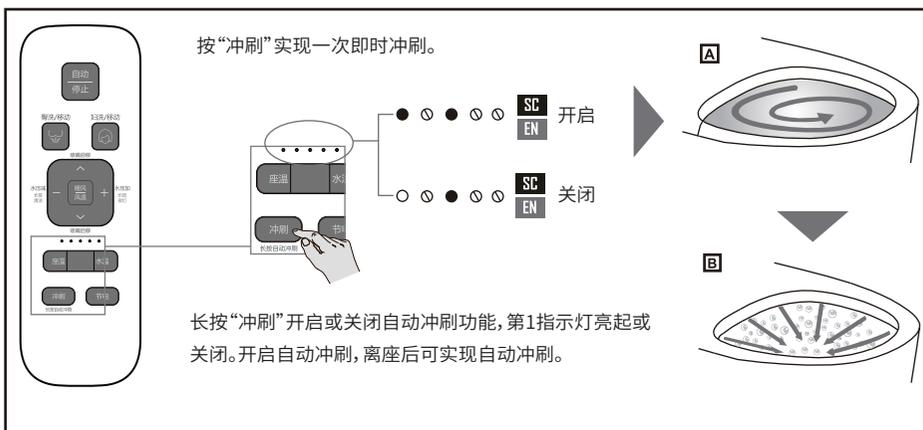


十九、长时间不使用处理方式

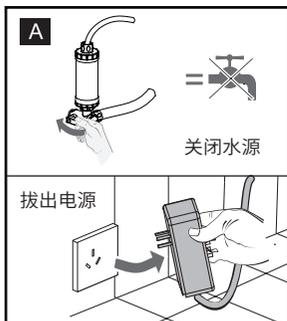


第一步:关闭球阀开关,拔出电源插头

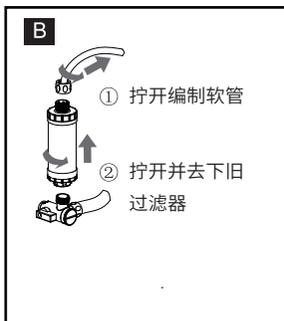

第二步:拧开编制软管及过滤器,放空内部的水。

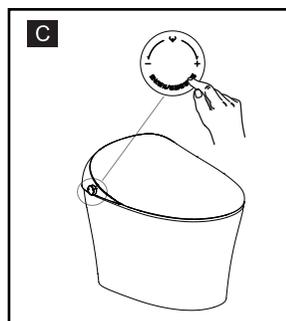


第三步:长按按钮,将管路内部残留水排除。

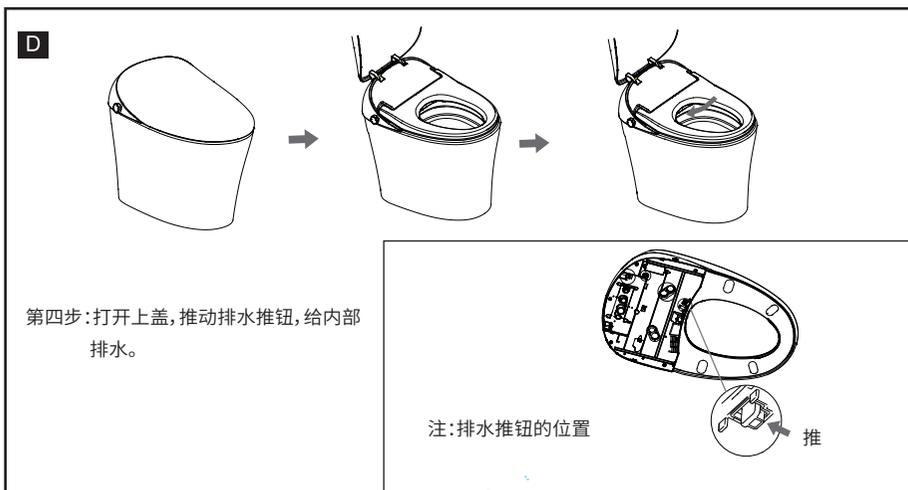

第四步:打开上盖,推动排水推钮,给内部排水。

注:排水推钮的位置

推

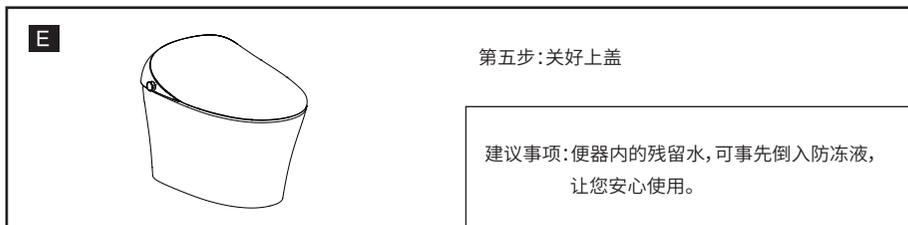


第五步:关好上盖


建议事项:便器内的残留水,可事先倒入防冻液,让您安心使用。

二十、清洁保养


关闭球阀开关

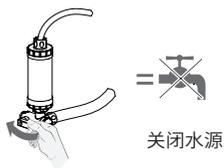

拔出电源

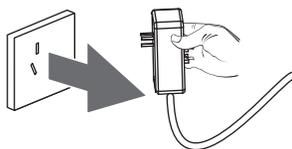

后盖、上盖、座圈的保养

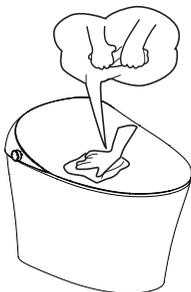

用软布加清水擦拭(要拧干)

注意事项:

1. 产品本身为塑胶产品, 请勿用干布或者卫生纸等擦拭, 否则有可能伤及产品的外观;
2. 产品后盖内部有电子元器件, 请注意避免水渗入其内部, 否则有可能导致产品功能性的故障;

马桶的清洁与保养






请用马桶刷子或海绵刷洗

注意事项:




使用马桶清洁剂保养马桶时, 应尽快(3分钟内)进行冲洗, 然后将上盖与座圈打开放置即可, 同时马桶上残留的清洁剂也要拭擦干净。

二十一、喷嘴及刷圈喷头清洁

喷嘴清洁

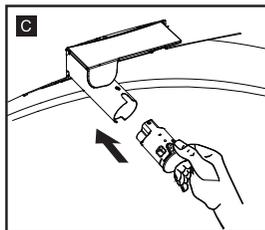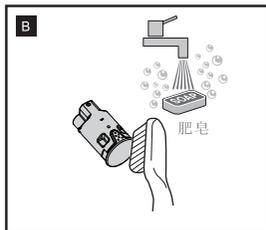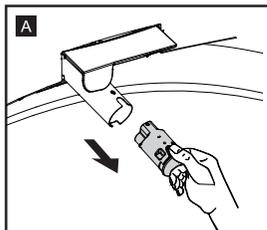


刷圈喷头清洁

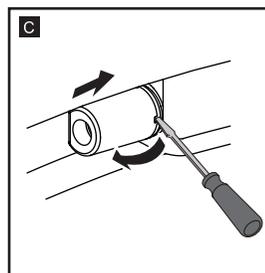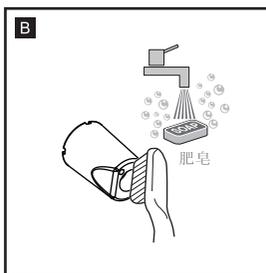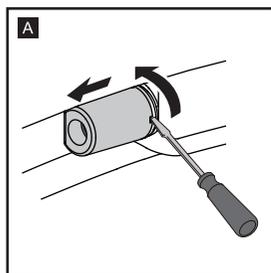







换水温馨提示：

1. 超过72小时以上未使用，再次着座时，将自动开启自洁30~120s进行换水。
2. 长时间未使用，重新上电后，按“喷嘴自洁”按键进行自洁换水。






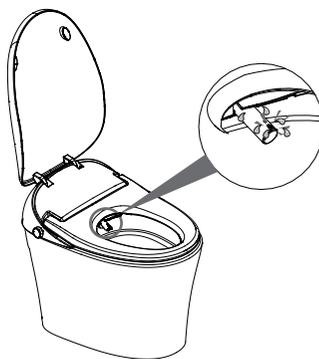


二十二、清洗过滤网及更换过滤器

清洗过滤网



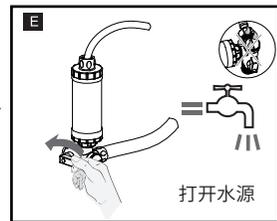
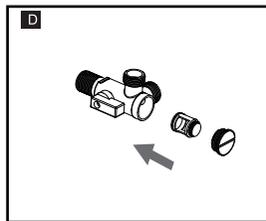
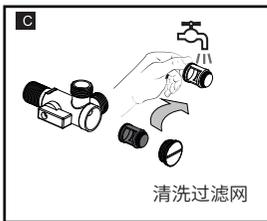
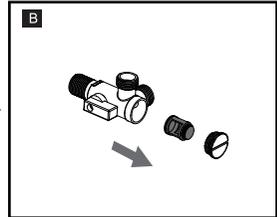
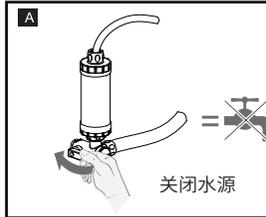
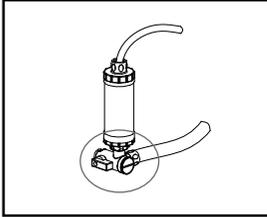


更换过滤器

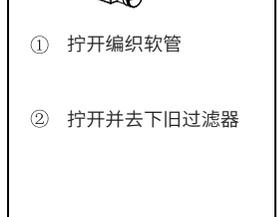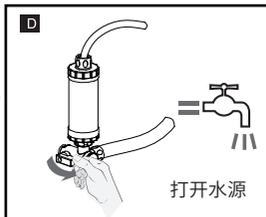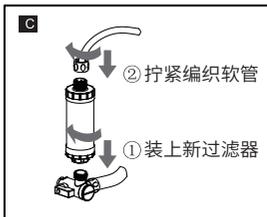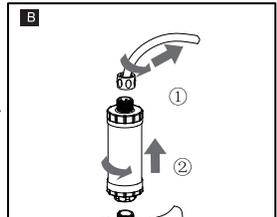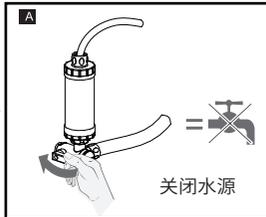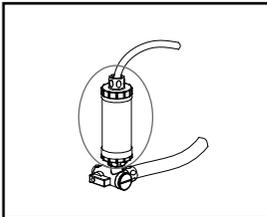

建议每四到五个月清洗过滤网和更换过滤器(具体更换周期依水质而定)。

二十三、清洗内置过滤器

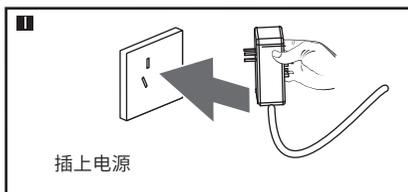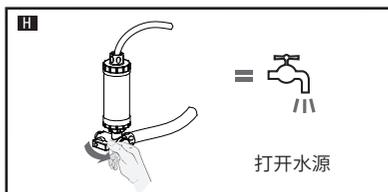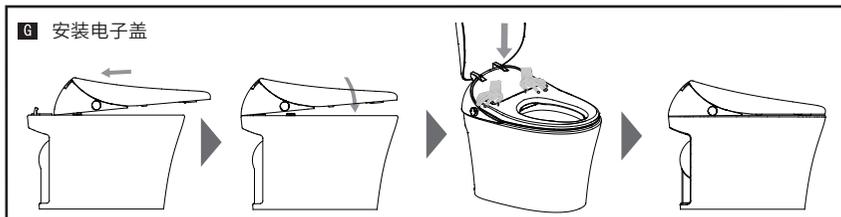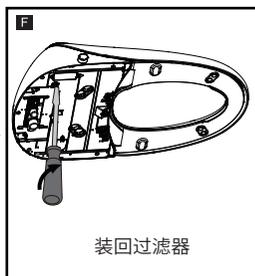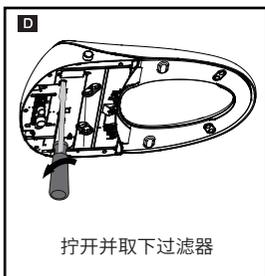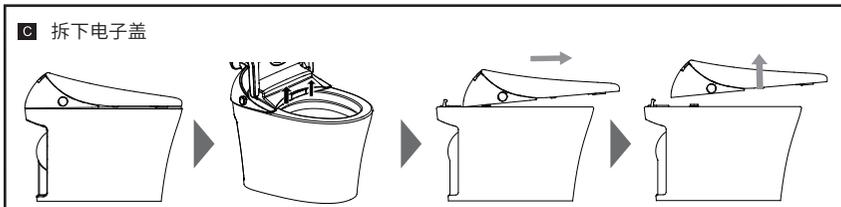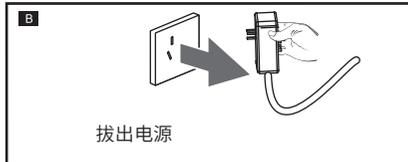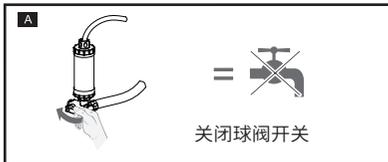








建议每四到五个月清洗一次内置过滤器(具体清洗周期依水质而定)。

二十四、更换活性炭



建议每四到五个月更换一次活性炭。

二十五、更换干电池

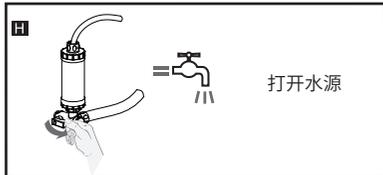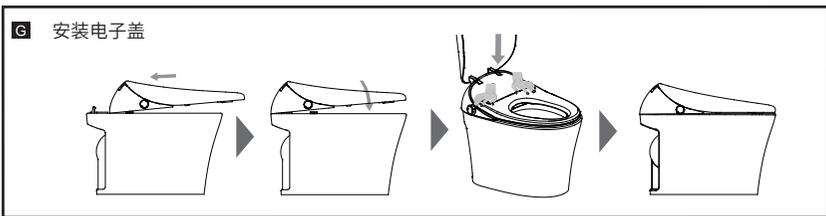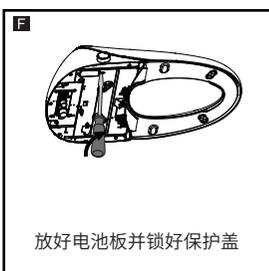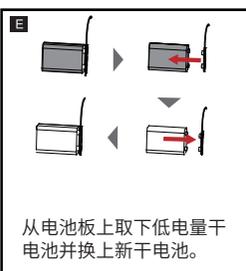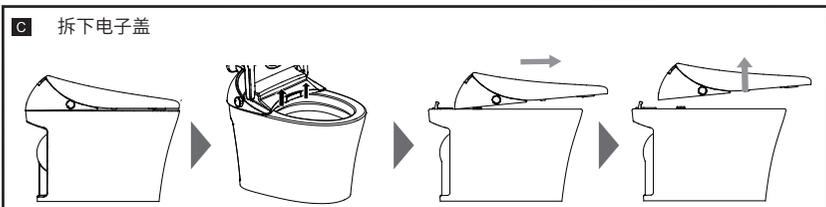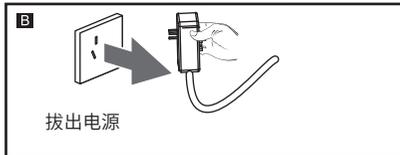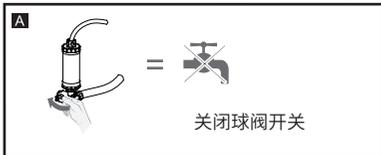

建议每十二个月更换一次同规格的干电池(9V, 方形电池)。

二十六、故障检修

一般常见问题解答

敬请仔细阅读以下常见问题,并依照提示操作解决问题。若产品仍无法正常工作,请联系当地经销商或致电服务热线,寻求进一步帮助。

温馨提醒!

若出现漏水,请立即关闭球阀开关,并拔出电源插头,切断产品电源。

请确认以下几点可能造成无法正常工作原因:

1.检查电源

- (1) 电源是否正常工作?
- (2) 插头是否插入?
- (3) 漏电保护开关是否跳闸?

2.检查供水

- (1) 供水是否正常?
- (2) 节流阀是否关闭?

若出现以下现象,请立即切断电源。仔细阅读本章关于指示灯和报警器功能的内容。请联系当地经销商或致电服务热线,寻求进一步帮助。

- 1.产品上的侧按键指示灯红灯闪烁(每秒钟1次)。
- 2.产品上的侧按键指示灯蓝灯闪烁。
- 3.电源插头的漏电保护开关频繁跳闸。

现象		原因	解决方法
产品无法正常工作		电源是否关闭?	开启电源
遥控器	遥控器无法正常工作	电池电量是否用尽?	更换新电池
		电池正极和负极是否设置正确?	正确设置电池正极和负极
	遥控器按键不灵敏	电池电量低?	更换新电池
		遥控器是否距离产品太远, 或是不在感应范围内?	请在有效的反应范围内使用遥控器
女性/ 臀部清洗	喷嘴伸出太缓慢	启动女性/臀部清洗功能时, 喷嘴会在出口出自动清洗后再伸出运作, 该操作需耗时几秒	这是正常现象
	低水压	水压是否设定成较低模式?	用遥控器将水压重设定成较强模式
		过滤网是否堵塞? 过滤器是否堵塞?	清洗过滤网或更换过滤器
		供水软管连接螺母是否松动? 软管是否漏水?	紧固螺母
	低水温	水温是否设定成“低”或“关闭”状态?	用遥控器将水温重设定成“高”或“中”状态。
	喷嘴突然停止喷水	清洗3分钟后喷嘴停止喷水, 后自动缩进	这是正常现象
若使用者移动太快或离开座圈, 感应器在短时间内无法检测到使用者的位置		重新坐回座圈上的感应器检测位置, 并启动女性或臀部清洗功能	
座圈加热	使用过程中座圈温度不够高	座圈温度是否设置成“关闭”或“较低”状态?	将座圈温度重设定成较高状态
	座圈温度过高	座圈温度是否设置成较高状态?	将座圈温度重设定成较低状态
	接触座圈时, 座圈温度过低	是否将产品设定成节能省电模式?	退出节能省电模式
暖风功能	暖风温度不够高	暖风温度是否设置成较低状态?	将暖风温度设置成较高状态
	暖风功能突然停止	使用者突然离开座圈, 感应器无法探测到正确位置。	请坐回座圈上, 并开启暖风功能
	暖风功能无法正常工作	是否人没有坐在座圈感应器位置上?	请坐回座圈上, 并开启暖风功能
		是否启动任何清洗功能?	关闭所有清洗功能, 然后启动暖风功能

现象		原因	解决方法
除臭功能	除臭功能不正常工作	使用者没有接触座圈上的感应器	调整至接触到座圈上的感应器
	离开座圈后，除臭功能继续工作	使用者离开座圈后，除臭功能会继续工作20秒，确保完全消除异味	这是正常现象
夜灯功能	夜灯关闭	夜灯设定成“关闭”状态	长按“水压+”按键开启智能夜灯模式
	夜灯开启	夜灯设定成“开启”状态	长按“水压+”按键关闭智能夜灯模式
手动清洗喷嘴功能	喷嘴自动缩回	手动清洗2分钟后喷嘴会自动缩回	这是正常现象
	按下手动清洗喷嘴按键，喷嘴不伸出	座圈上有导电介质，例如：水滴或湿纸等。感应器将导电介质识别成使用者	移除座圈上的导电介质
指示灯与报警功能	产品上的旋钮红色指示灯闪烁每秒闪2次	水温过高，自洁口不断出水	1.将水温设定为常温，等待约20秒，重新开启电源； 2.不能排除时，停止使用。联系当地经销商或致电服务热线。
	产品上的旋钮红色指示灯闪烁每秒闪1次	进水未打开	打开进水，重新开启电源
	产品上的旋钮蓝色指示灯闪烁	功能故障	切断电源，停止使用产品。联系当地经销商或致电服务热线
	电源插头上的漏电保护开关时常跳闸	漏电超出正常值	切断电源，停止使用产品。联系当地经销商或致电服务热线
冲刷功能	按压遥控器或侧面旋钮组件的冲刷功能，产品无法自动冲水	是否停水、断电？ 无市电供应时，侧旋钮指示灯是否显示为红色闪烁？	等待供水、供电恢复 更换新电池（建议电池长期不使用超过1年需更换电池）

二十七、电子电气有害物质限制指示表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr) (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
着座传感器	×	○	○	○	○	○
温度传感器	×	○	○	○	○	○
伸缩杆	×	○	○	○	○	○
出水接地片	×	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
进水软管	×	○	○	○	○	○
膨胀螺栓	×	○	○	○	○	○
温度保护器	○	○	×	○	○	○
过滤器	×	○	○	×	○	○
角阀	×	○	○	○	○	○
稳压组件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环境保护使用期限

此标志中的年数，是基于SJ/T 11364-2014【电子电气产品有害物质限制使用标识要求】的环境保护使用期限。

只要遵守使用说明书上记载的此产品安全与使用方面的注意事项，从制造日算起的此年限内，就不会发生由于使用产品引起有害物质的外泄或突变，不会对环境造成严重污染或对使用者人身及财产造成严重损害。

【环境保护使用期限】不是安全使用期限亦不是品质保证期限，产品不适合继续使用需要废弃时，请遵守电子电气产品回收再利用相关的法律规定进行处理，感谢您的配合。

备注：根据产品的型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上的所有部件。

水效等级要求

本公司坐便器产品水效等级符合GB 25502 坐便器水效限定值及水效等级的要求，坐便器水效等级指标如下表：

坐便器水效等级	1级	2级	3级
坐便器平均用水量	≤4.0L	≤5.0L	≤6.4L
双冲坐便器全冲用水量	≤5.0L	≤6.0L	≤8.0L

注：每个水效等级中双冲坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的70%

(注：您所购买的产品的用水量及水效等级以产品上标识的用水量、水效等级为主。)



特别申明:本资料上所有内容均经过认真核对。
另:产品若有技术改进,会编进新版说明中,恕不另行通知,产品外观,颜色如有改动,以包装箱内实物为准!



® WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Westinghouse Bath Appliance (Zhejiang) Co., Ltd. All Rights Reserved.

® WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF 是西屋电气公司的商标,经西屋卫浴(浙江)有限公司授权使用,保留所有权利。

西屋电气公司授权

西屋卫浴(浙江)有限公司

地 址: 杭州市桐庐江南工业开发区金堂路608号

产 地: 中国·杭州

中国区服务专线:400-001-7575

<http://westinghouse-bathroom.cn>