



使用说明书

Instructions

Sterilizing deodorizer

西屋空气清新仪

WAF-01




扫码关注西屋公众号后即可成为会员



制造商：西屋生活净化科技（北京）有限公司
制造商地址：北京市东城区光明路13号12号楼5021室
生产地址：广东省深圳市
客户服务热线：400-080-1089
www.westinghouse.cn

产品结构

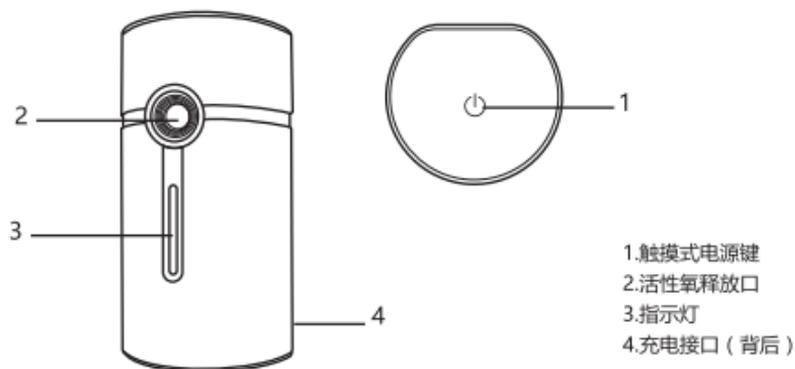

操作说明

1. 开机

长按电源键2秒，蜂鸣器长鸣一声进入开机状态。在开机状态下，短按电源键伴随蜂鸣声可切换工作档位*

2. 工作

低档位：每工作5分钟（绿灯常亮），自动进入25分钟延时模式（绿灯每3秒亮1次），两种模式交替循环，短按按键可退出延时模式。

高档位：每工作10分钟（蓝灯长亮），自动进入20分钟延时模式（蓝灯每3秒亮1次），两种模式交替循环进行。短按可退出延时模式。

3. 休眠

产品在待机状态（红灯亮），如无任何操作，5分钟后将自动进入超低功耗的休眠状态。

4. 关机

产品在待机状态下，长按电源键，蜂鸣器长鸣一声进入关机状态。

5. 充电

电池处于低电量状态时，红灯急促闪烁30秒，蜂鸣器提示后，机器即进入关机状态，须及时充电。当插入5V充电器后，机器会自动切换至充电状态，红灯慢闪，此时机器不再响应按键操作；当电池充电完成后，绿灯长亮，拔掉充电器，开机后机器即恢复工作。

6.记忆功能

机器设有记忆功能，在相应工作状态下长按按键关机，再次开机时机器默认关机前使用模式。待机状态关机，开机为待机模式，指示灯显示红色；低档位关机，开机为低档位模式，指示灯显示绿色；高档位关机，开机为高档位模式，指示灯显示蓝色。

使用说明

本产品使用于冰箱时，只能放置在冰箱的冷藏室（保鲜仓）使用，不能置于冷冻室使用。

本产品若使用于衣柜、鞋柜等其他环境时，为了达到更好的效果，需要处于密闭环境，将其放置在最上层效果更明显。

注意事项

请仔细阅读产品说明书后使用此产品

- 严禁将本产品暴露在雨中或本产品要求之外的温度。
- 本产品长期不用时，请关闭主电源开关，放于常温环境保存。
- 本产品内含锂电池，请勿随意丢弃或置于火中，以免引起危险。
- 切勿严重撞击、靠近强磁场、电场，以免影响微电脑系统。
- 切勿自行拆解、修理和改造本产品，以免发生二次损坏或事故。
- 第一次使用本产品，内部带有少量电，但为达到最佳效果，建议先充满电在使用。
- 本产品充电时本机不工作（充电时请移除使用环境）。

规格参数

产品名称	西屋空气清新仪
产品型号	WAF-01
适用面积	10m ³
充电接口	micro USB 5V 1A
电池容量	4400mAh
额定功率	≤5W
臭氧发生量	1mg/h
净重	0.22kg
适用温度	-10°C~+50°C
执行标准	GB4706.1-2005

安全提示

- 维修工作均应交由西屋公司或西屋公司授权的维修人员；
- 请勿擅自拆开主机座修理、调试或改装；
- 请勿擅自更换电源线。如电源软线损坏，为避免危险，必须由本公司指定的维修部门来更换；
- 请在无人环境下使用；
- 除味仪在工作中如有异常声音，请立刻关机并拔掉电源插头；
- 请勿用硬物刮划机器。

简单故障排除

使用中如发现本机操作上有问题，请依照下表进行检查。

故障现象	原因分析	处理方法
无法开机	电量是否耗尽	及时充电
	开关键是否有异物	清洁开关键
	开机键是否长按	开机键长按3秒
除味效果不明显	空间环境是否密闭	须在密闭无人环境下高档位连续使用5小时达到最佳除味效果
	是否达到最佳使用时间	
	是否处于高档位运行模式	

产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Pb)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	×	×	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（贴片）	○	○	○	○	○	○
电镀面贴	○	○	○	○	○	○
锂电池	○	○	○	○	○	○
金属结构配件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构配件	○	○	○	○	○	○
纸质包装	○	○	○	○	○	○
USB线	○	○	○	○	○	○

○ :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T-11363-2006《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。
 × :表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

保修卡 (西屋产品三包凭证)

西屋售后服务政策：

西屋所有产品均严格按国家《三包规定》执行退换货及维修服务，自客户收到商品后7日内（含）可以退货、15日内（含）可以换货，超过15日可以维修，保修期为整机保修1年。净化器的滤芯和加湿器的净水棒属于耗材，不在三包范围内。

服务记录单

报修时间				购买日期	
客户姓名		联系电话		联系地址	
产品型号		机器编号		故障现象	
处理措施	维修 <input type="checkbox"/>			换货 <input type="checkbox"/>	退货 <input type="checkbox"/>
更换配件名称					
客户签字				服务人员签字	

报修时间				购买日期	
客户姓名		联系电话		联系地址	
产品型号		机器编号		故障现象	
处理措施	维修 <input type="checkbox"/>			换货 <input type="checkbox"/>	退货 <input type="checkbox"/>
更换配件名称					
客户签字				服务人员签字	

西屋官方网址：www.westinghouse.cn

客户服务热线：400-080-1089

合格
检验员
日期